


POLANIK Ultrasonic wind gauge



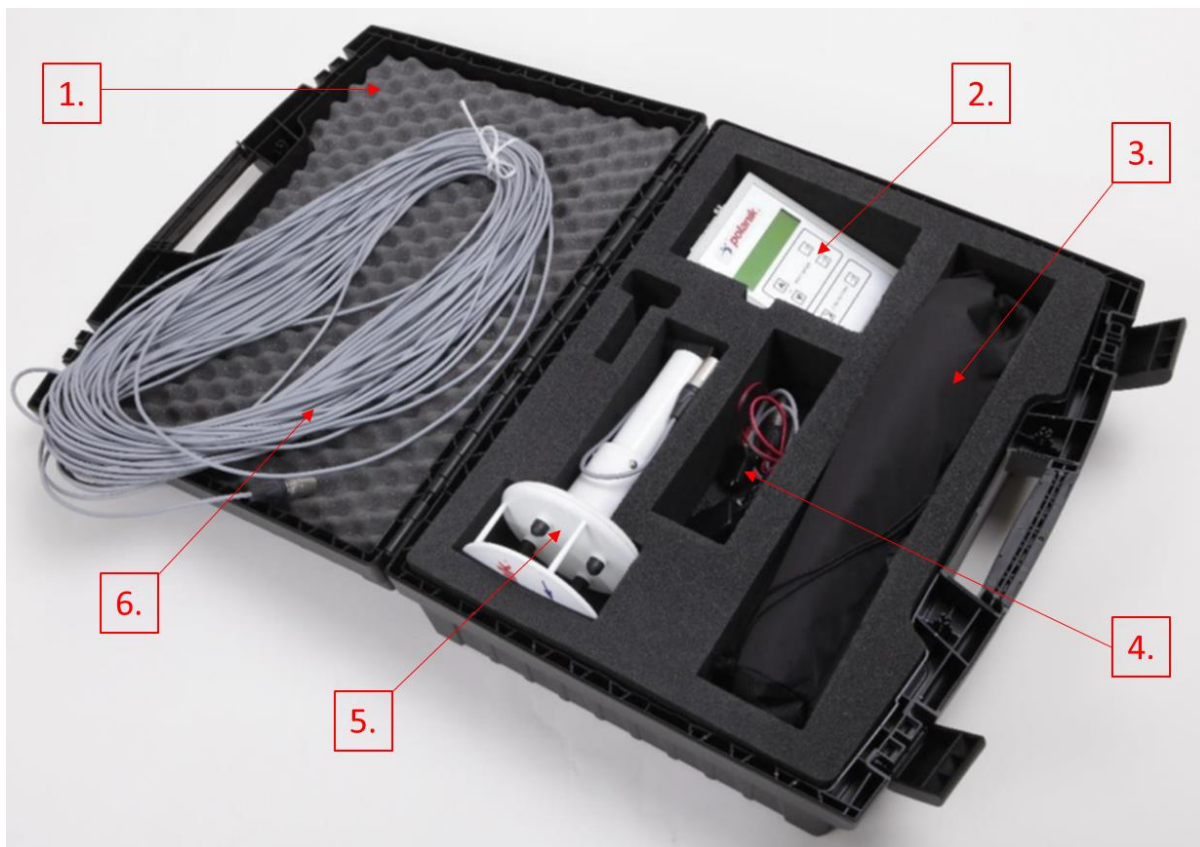

1. Bärväska med skyddande inredning
2. Knappsats
3. Benstativ
4. AC-adapter samt kabel till system för målfoto
5. Vindmätare
6. Kabel för anslutning av vindmätare till knappsats



1. Starta tid för försök
2. Återställa tid för försök
3. Scrolla ned
4. Scrolla upp
5. Starta mätning
6. Avsluta mätning/ändra inställning
7. Anslutning strömkabel



1. På / av
2. Anslutning LED-display
3. Anslutning till system för målfoto
4. Anslutning till vindmätare

Montering av vindmätare på benstativ

- a. Placera fästet på vindmätarens underdel i hålet på benstativets överdel.



- b. Lås fast fästet genom att trycka in spaken.



- c. För att låsa vindmätaren i lodrätt läge vrids hjulet till dess att fästet inte längre går att tilta.



- d. Benstativets ben justeras så att vindmätaren hamnar på en höjd av $1,22\text{m} \pm 0,05\text{ m}$ ovanför mark

Anslutning av vindmätare

- a. Anslut honkontakten på anslutningskabeln med hankontakten på vindmätarens kabel.
- b. Anslut hankontakten på anslutningskabeln till knappsatsen.
- c. Anslut strömkabel.
- d. Slå på vindmätaren.



Placering av vindmätare

Vindmätaren placeras i enlighet med gällande regler för aktuell distans på en höjd av $1,22\text{m} \pm 0,05\text{ m}$ ovanför mark, samt med pilarna på ovansidan av vindmätaren i löpriktningen.




Handhavande vindmätare

När vindmätaren startas visas två val; NEXT=vindmätning,
SETTINGS=inställningar

Anm Inga ändringar ska göras i inställningar



För att komma till menyn för vindmätning, tryck på "START"

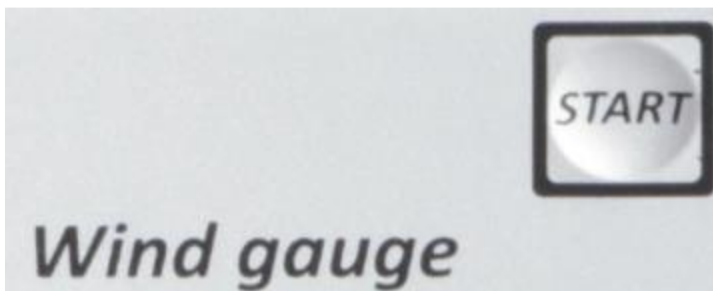

Anm Vindmätaren startar alltid i läge för manuell mätning

Välja gren

För att välja gren används pil upp  eller pil ned .

Valbara grenar är:


- 100m,
- 200m,
- Häck (HURDLES),
- Längd/Tresteg (JUMP), och
- Kontinuerlig (CONT)

Vald gren visas i displayens övre rad på knappsatsen.



Påbörja vindmätning

Vindmätning startas genom att trycka på START.

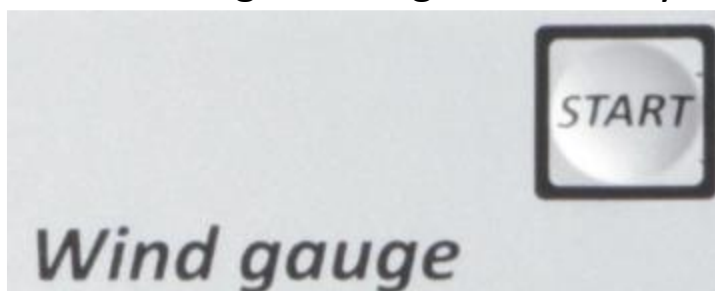

Anm Nedräkning sker automatiskt i enlighet med gällande regler för aktuell gren.

Avläsning av resultat

Resultatet av mätningen visas i displayens nedre rad på knappsatsen.



+ medvind, och


– motvind

Anm Korrekt mätning uppnås endast om vindmätaren är monterad enligt denna instruktion samt placerad på korrekt höjd och med pilarna pekandes i löpriktningen.

Ny mätning för nästa tävlande


Vindmätaren är redo att starta direkt efter att resultatet av föregående mätning visats i displayen.

Tryck på START för att starta nästa mätning

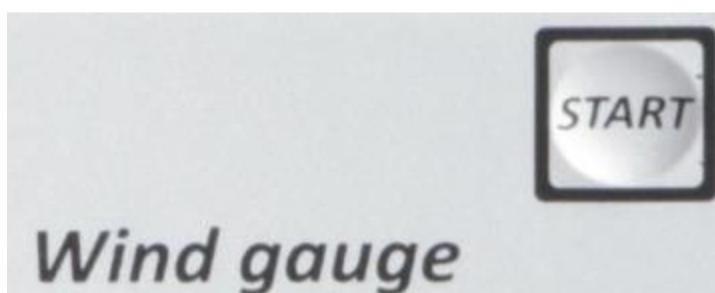

Avbryta mätning vid ex omstart

Vid omstart används RESET för att avbryta mätning.
Vindmätaren blir direkt redo för ny mätning.

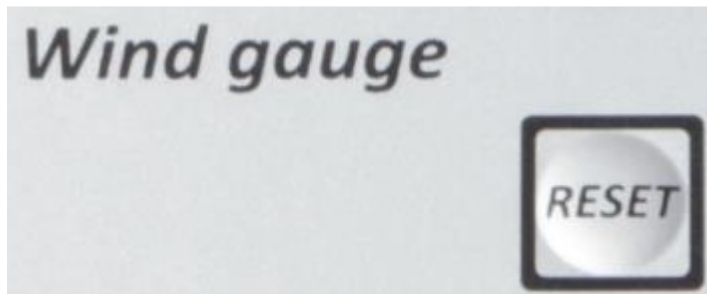

Ny mätning startas genom att trycka på START

